各部の名称

〈前面パネル〉

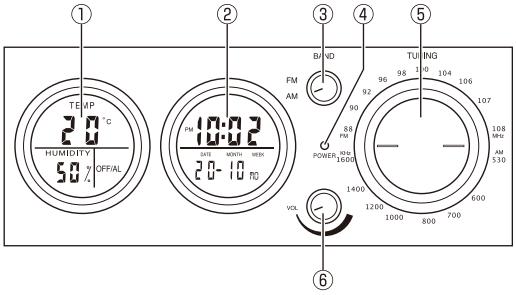

〈背面パネル〉

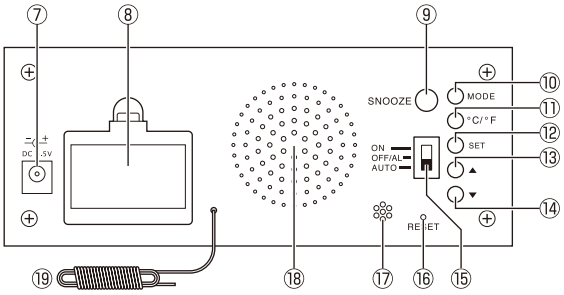

①温度・湿度表示
温度、湿度、ラジオ/アラーム状態を表示します。

②時刻表示
時刻（12/24時間表示）、月日、曜日を表示します。
また、各設定の項目を表示します。

③バンド切替スイッチ
ラジオバンド（AM/FM）の切り替えを行います。

④電源ランプ

⑤選局ダイヤル
聞きたいラジオの放送局を選びます。

⑥音量つまみ
ラジオの音量を調節します。

⑦電源コネクタ（※使用しません）

⑧電池カバー・電池ボックス

⑨スヌーズボタン

⑩モードボタン

⑪℃（摂氏）／℉（華氏）表示切替ボタン
温度の摂氏表示と華氏表示の切り替えを行います。

⑫セットボタン

⑬▲ボタン

⑭▼ボタン

⑮ラジオ/アラーム切替スイッチ

⑯リセットボタン
①、②が正常に表示されない場合、このボタンを押して本製品をリセットします。

⑰温度・湿度センサー

⑱スピーカー

⑲FMアンテナ

電池の入れ方

1. 背面パネルの電池カバーを外します。
2. LR44電池は時計動作用の電池、単４乾電池はラジオ・アラーム動作用の電池です。
   それぞれを電池ボックスの表示にしたがい、正しく入れてください。

〈背面パネル〉

LR44電池×１

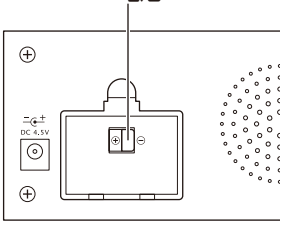

単４乾電池×３

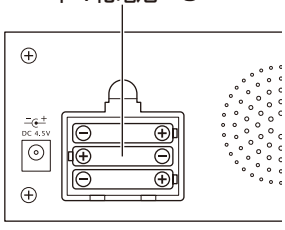

時刻、日付の設定方法

1. セットボタンを押すと"時"の表示が点滅します。
   ▲ボタン/▼ボタンを押して"時"を設定します。
2. 以降は同じようにセットボタン→▲ボタン/▼ボタンを押して、"分"、"西暦"、"月"、"日"を設定します。曜日は自動で設定されます。

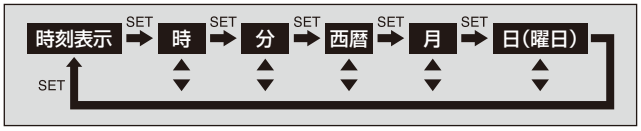

※ 設定を途中で中止したいときは、モードボタンを押してください。
※ 各表示を点滅させたまま約60秒間何も操作をしないと、もとの時刻表示に戻ります。
その場合は、はじめから設定をやり直してください。
※ ▲ボタン/▼ボタンを押しつづけると数字が早く変わります。
※ 時刻表示中に▼ボタンを押すと12/24時間表示を切り替えることができます。

■アラーム目覚ましの設定方法

ここでは、アラーム音で目覚ましを鳴らす方法について説明します。

注意！：アラーム目覚ましを設定するときは、ラジオ/アラーム切替スイッチを「OFF/AL」にしてください。

1. モードボタンを押すと時刻表示がアラーム設定モードに変わります。
   以降はセットボタン→▲ボタン/▼ボタンを押して、"時"、"分"、"アラーム音"を設定します。

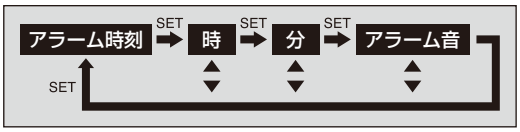

2. ▲ボタン/▼ボタンを押してアラーム動作の設定を行います。
   ３つのアラームマークはそれぞれ次の動作を表します。
   🕒 ：アラームは鳴りません
   ⏰ ：アラームが1度だけ鳴ります（非スヌーズ設定）
   ⏰Zz ：アラームがスヌーズ機能で鳴ります（スヌーズ設定）
3. モードボタンを２回押して時刻表示に戻ります。

※ 設定を途中で中止したいときは、モードボタンを押してください。
※ 各表示を点滅させたまま約60秒間何も操作をしないと、時刻表示に戻ります。
その場合は、はじめから設定をやり直してください。
※ ▲ボタン/▼ボタンを押しつづけると数字が早く変わります。
※ アラームを止めるときは、背面パネルのボタンをどれかひとつ押してください。
（スヌーズ設定時を除く。）

■スヌーズ機能

注意！：スヌーズ設定時のアラームを止めるときは、必ず「スヌーズボタン」を押してください。他のボタンを押して止めるとスヌーズ機能が働きません。

スヌーズボタンを押すといちどアラームが止まりますが、６分後にふたたびアラームが鳴ります。
何も操作をしない場合、１分間アラームが鳴りつづけたあと自動で停止し、６分後にふたたびアラームが鳴ります。
どちらの場合もスヌーズを２度繰り返します。
スヌーズ中はアラームマーク“⏰Zz”の『Zz』が点滅して、スヌーズ中であることをお知らせします。

※ １回目のスヌーズの後にスヌーズ設定を解除したいときは、上記「■アラーム目覚ましの設定方法 2.」の操作でアラームマークを“🕒”に設定してください。

■ラジオ目覚ましの設定方法

ここでは、ラジオを目覚ましに使う方法について説明します。

注意！：ラジオ目覚ましを設定するときは、ラジオ/アラーム切替スイッチを「AUTO」にしてください。

1. 1ページ「■アラーム目覚ましの設定方法 1.」の設定を行います。
2. ▲ボタン/▼ボタンを押してアラームマークを“⏰”に設定します。
3. モードボタンを押すとラジオ/スリープタイマー設定モードに変わります。
   ▲ボタンを押して“▶”を表示させます。
4. モードボタンを押して時刻表示に戻ります。

※ ラジオを消したいときは、上記3. の操作で“▶”を消してください。
ラジオ/アラーム切替スイッチを「OFF/AL」にしてもラジオの音は消えますが、電池を消耗してしまいます。

■スリープタイマーの設定方法

ここでは、タイマーでラジオを消す方法について説明します。

注意！：スリープタイマーを設定するときは、ラジオ/アラーム切替スイッチを「AUTO」にしてください。

1. モードボタンを2回押すと時刻表示がラジオ/スリープタイマー設定モードに変わります。
2. セットボタンを押すとタイマーの設定時間が点滅します。
   ▲ボタン/▼ボタンを押して時間を設定します。時間は10分から60分までを10分間隔で設定できます。時間の設定ができたらセットボタンを押します。
3. ▼ボタンを押すとラジオがつき、“SLEEP”と表示されます。
   タイマーはこの時点からはじまります。
4. モードボタンを押して時刻表示に戻ります。

ヒント

スリープタイマーとラジオ目覚ましを組み合わせると、ラジオを聞きながら就寝し、朝、ラジオで目覚めることもできます。

■ラジオを聞く

1. ラジオ／アラーム切替スイッチを「ON」にします。
2. バンド切替スイッチで聞きたいバンド（AM/FM）を選びます。
3. 選局ダイヤルで聞きたい放送局を選びます。
4. 音量つまみで音量を調節します。

ー 受信状態が悪いときは ー

●AM放送：本体を動かして、よく受信できる向きを探してください。
●FM放送：FMアンテナを伸ばして、よく受信できる位置や場所に設置してください。

※ ラジオを消すときは、ラジオ/アラーム切替スイッチを「OFF/AL」にしてください。